



Revolution Vinyl Player



CONTENTS

Introduction.....	3
Product Care.....	3
Product Support.....	3
Location of Controls.....	4
Control Panel Instructions.....	5
Modes.....	6
Turntable Mode.....	6
USB Play Mode.....	6
Line in Play Mode.....	6
Modes.....	7
Vinyl Record Mode.....	7
Other Functions.....	8
RCA Audio Out.....	8
Input and Output.....	8
A. Line in.....	8
B. RCA line Out.....	8
C. DC Power in.....	8
Unpacking.....	8
Troubleshooting.....	9
1. Device is not powering on?.....	9
2. Crackling noise from the Speakers?.....	9
3. How can I play back my recorded mp3 files?..	9
4. Contact Us.....	9

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Elyxr Revolution Vinyl player from Elyxr Audio. Please read the following instructions carefully before use and store in a safe place for future reference.

PRODUCT CARE

DO NOT leave your Vinyl Record on the Elyxr Revolution Turntable after use. We advise that you return your vinyl record to its original packaging and store to avoid damaging the disc. Return the Toner arm to its original position after use and secure in place. Replace the Stylus Protective cap after use to avoid damaging the needle. Close the Elyxr Revolution Turntable and secure the latch to avoid dust and spills. Unplug the power cable and secure all loose audio wires after use.

PRODUCT SUPPORT

Looking for more help?



Contact us via our Contact Us page on our website www.elyxr-audio.com

For your personal safety, DO NOT attempt to open the device. There are no user serviceable parts in the turntable chamber. Opening the device voids all manufacturing warranty if the unit is opened.

LOCATION OF CONTROLS

- A. Built in Speakers
 - B. LED Indicators
 - C. USB Port
 - D. Power/Volume Control
 - E. Control Panel
 - F. RPM Speed Control
 - G. Auto-Stop Function switch
- Turntable Stylus/Needle



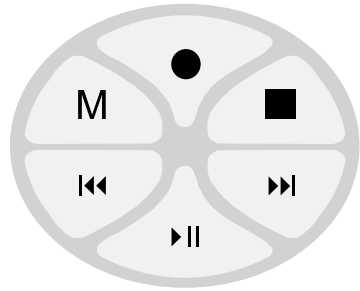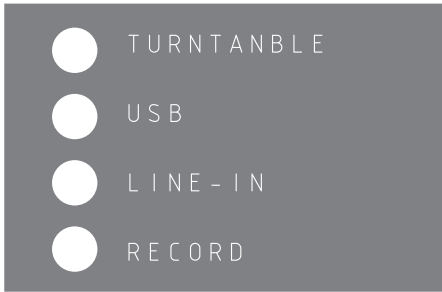


TURNTABLE MODE - LED indicator will light up to indicate selection.

USB MODE - LED indicator will light up to indicate selection.

LINE IN MODE - LED indicator will light up to indicate selection.

RECORD MODE

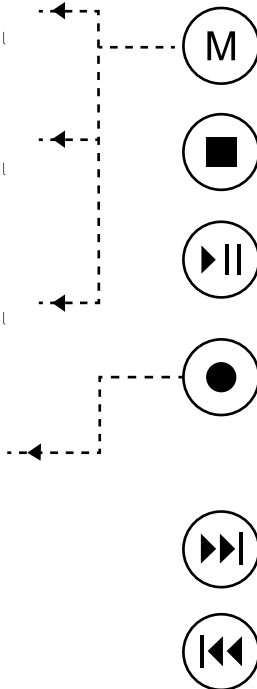

Press the MODE BUTTON to toggle between operation modes

STOP BUTTON - Press the stop button to stop music playing directly from USB key under USB mode. Pressing the Stop button whilst in Record Mode will stop recording your vinyl record.

PLAY/PAUSE BUTTON - Pressing Play button will play/pause music in USB Mode

RECORD BUTTON / MODE - While your USB key is inserted in the USB port, Press the record button ONCE to activate the Full track recording mode. Tracks will automatically convert your record to MP3 Format. Pressing TWICE will activate Split Track Recording. Your music will be recorded into individual MP3 Files.

NEXT BUTTON - Press to skip to next song whilst playing in USB mode.

BACK BUTTON - Press to skip back to previous song whilst playing in USB mode.

MODES

TURNTABLE MODE

1. Connect The Elyxr Revolution Turntable to the power adapter by inserting the cable into the DC-in port located at the back of the player and plug into a wall outlet.
2. Place your vinyl records onto the turntable .
3. Select the speed setting for your record (33/45/78rpm) on the RPM speed Control button. The Speed of your Vinyl record will be indicated on the sleeve of your record.
4. Set the Auto-Stop function to on before turning on the power.
5. Turn on the power to the Elyxr Revolution turntable by twisting the power/volume knob to the right. LED lights will indicate that the power is on.
6. Unfasten the Tone arm stabilising clip, lift the tone arm and place at the desired starting point on the record (lifting the arm will automatically start the record spinning)
7. Adjust the Volume of the speakers to your desired level.
8. The Elyxr Revolution Vinyl player will automatically stop once the record has ended. You must return the tone arm to the tone arm rest manually.

USB PLAY MODE

1. Connect The Elyxr Revolution Turntable to the power adapter by inserting the cable into the DC-in port located at the back of the player and plug into a wall outlet.
2. Turn on the power to the Elyxr Revolution turntable by twisting the power/volume knob to the right. LED lights will indicate that the power is on.
3. Press the mode button to select the USB play mode. LED lights will confirm when mode is selected.
4. Insert your USB Key into the USB port located above the Volume Control button.
5. Adjust the Volume of the speakers to your desired level.
6. Press the Play button to begin playing music directly from USB Key. Music Files must be in MP3 Format

LINE IN PLAY MODE

1. Connect The Elyxr Revolution Turntable to the power adapter by inserting the cable into the DC-in port located at the back of the player and plug into a wall outlet.
2. Turn on the power to the Elyxr Revolution turntable by twisting the power/volume knob to the right. LED lights will indicate that the power is on.
3. Press the mode button to select the Line in play mode. LED lights will confirm when mode is selected.
4. Insert a 3.5mm Auxiliary Cable into the Line-in port located at the rear of the player and connect the other end to your MP3 player or mobile Phone.
5. Press play on your mobile phone or MP3 player and adjust the volume to your desired level.

MODES

VINYL RECORD MODE

1. Connect The Elyxr Revolution Turntable to the power adapter by inserting the cable into the DC-in port located at the back of the player and plug into a wall outlet.
2. Place your vinyl records onto the turntable .
3. Select the speed setting for your record (33/45/78rpm) on the RPM speed Control button. The Speed of your Vinyl record will be indicated on the sleeve of your record.
4. Set the Auto-Stop function to on before turning on the power .
5. Turn on the power to the Elyxr Revolution turntable by twisting the power/volume knob to the right. LED lights will indicate that the power is on.
6. Insert a USB memory key into the USB port.
7. Unfasten the Tone arm stabilising clip. Press the record button Once to initiate the Full track record mode (the LED light will flash every second in full track record mode), lift the tone arm and place at the desired starting point on the Vinyl record (lifting the arm will automatically start the record spinning). Recording Starts from the moment you press the Record button.
8. Press Stop to finish recording the track at your desired location.
9. Connect your USB memory Key to a laptop or computer. Your Converted MP3 files will be located in a folder labelled "RECORD".

Pressing the Record button twice at step 7 will initiate Split Track recording Your music will be recorded into individual MP3 Files. The Led light will flash every half second to indicate mode is selected.


OTHER FUNCTIONS

RCA AUDIO OUT

- Located at the Rear of the Elyxr Revolution Vinyl player is the RCA audio out connections. Using RCA cables, you can connect the player to external speakers (not included) and control the volume through.
- Included in the box is a RCA to Female 3.5MM cable to enable you to listen to your vinyl records through your Headphones or earphones.

INPUT AND OUTPUT

- A. Line in
- B. RCA line Out
- C. DC Power in

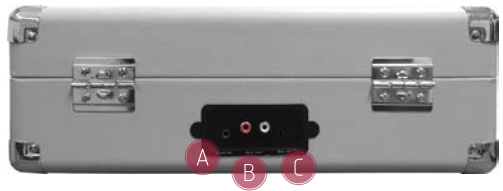

UNPACKING

1. Remove packaging material and set the unit on its end.
2. Unfasten latch and open the lid fully.
3. Remove the black tie-wrap from the tone arm.
4. Remove the white Stylus protection cap (do not discard as this should be replaced after playing your records to prolong the life of the Vinyl needle.)

TROUBLESHOOTING

1. DEVICE IS NOT POWERING ON?

- Ensure that the power supply provided is plugged into the Elyxr Revolution player and a mains supply and the power is turned on.
- Ensure that the Power/Volume Knob is turned to the Right and the LED Light is on.

2. CRACKLING NOISE FROM THE SPEAKERS?

- Check that the Vinyl record track is not damaged and is free from dust. Vinyl records will produce a slight crackling noise. Clean the Vinyl Record from dust and play again.
- Check that the Stylus Needle is not damaged. Replacement stylus' are available from www.elyxr-audio.com

3. HOW CAN I PLAY BACK MY RECORDED MP3 FILES?

- Switch Modes to USB play mode and ensure that your USB memory Key is inserted in the USB port. Once inserted, press play on the Control panel and it will play the first record on the memory key.

4. CONTACT US

- For more information on care of your products and warranty information. Please visit www.elyxr-audio.com and submit a query through our Contact us page. Office Hours: Monday to Friday 8.30am to 5.30PM GMT

ELYXR
audio



Platine Vinyl Revolution



TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	3
Entretien du produit.....	3
Service après-vente.....	3
Identification des commandes.....	4
Instructions du panneau de commande.....	5
Modes.....	6
Mode Tourne-disque.....	6
Mode USB.....	6
Mode Line in.....	6
Modes.....	7
Mode Enregistrement de vinyle.....	7
Autres fonctions.....	8
Sortie Audio RCA.....	8
Entrées et Sorties.....	8
A. Entrée Line in.....	8
B. Sortie RCA.....	8
C. Alimentation DC.....	8
Déballage.....	8
Résolution des problèmes.....	9
1. L'appareil ne s'allume pas ?.....	9
2. Bruits de crépitement dans les haut-parleurs?.....	9
3. Comment puis-je écouter à nouveau mes fichiers enregistrés en mp3?.....	9
4. Nous contacter.....	9

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la Platine vinyle Elyxr Revolution de chez Elyxr Audio. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

ENTRETIEN DU PRODUIT

NE laissez pas votre disque vinyle sur la Platine Elyxr Revolution après utilisation. Nous vous conseillons de ranger votre disque vinyle dans sa pochette d'origine pour éviter de l'abîmer. Replacez le bras de lecture dans sa position d'origine après utilisation et fixez-le. Replacez le capuchon protecteur sur la tête de lecture pour éviter d'abîmer l'aiguille. Fermez la platine Elyxr Revolution et fixez le loquet pour éviter la poussière et les projections de liquide. Débranchez le câble électrique et attachez les câbles audio après utilisation.

SERVICE APRÈS-VENTE

Besoin d'aide ?


Contactez-nous sur la page Contact de notre site Internet www.elyxr-audio.com. Pour votre sécurité, N'essayez PAS d'ouvrir l'appareil. Aucune pièce composant l'intérieur de la platine ne peut être réparée par l'utilisateur. L'ouverture de l'appareil annule toute garantie de fabrication si vous ouvrez l'intérieur de la platine.

IDENTIFICATION DES COMMANDES

- A. Haut-parleurs intégrés
- B. Voyants LED
- C. Port USB
- D. Bouton marche-arrêt/volume
- E. Panneau de commande
- F. Bouton de commande de vitesse de rotation (tr/min)
- G. Bouton de fonction auto-stop
- H. Tête de lecture/aiguille du tourne-disque



- TOURNE-DISQUE
- USB
- LINE-IN
- ENREGISTREMENT

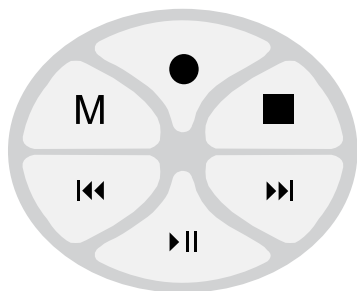

Le voyant LED - Mode Tourne-disque s'allumera pour indiquer votre sélection.

Le voyant LED - Mode USB s'allumera pour indiquer votre sélection.

Le voyant LED - Mode Line in s'allumera pour indiquer votre sélection.



Appuyez sur le bouton mode pour basculer entre les modes d'opération :



BOUTON STOP - Appuyez sur le bouton stop pour arrêter la musique qui vient directement d'une clé USB lorsque vous utilisez l'appareil en mode USB. Si vous appuyez sur la touche Stop lorsque vous utilisez l'appareil en mode Enregistrement, cela arrêtera l'enregistrement de votre disque vinyle.



BOUTON MARCHE/ARRÊT - Appuyez sur le bouton Marche vous permettra de mettre la musique sur Marche/Pause lorsque vous utilisez l'appareil en mode USB.



BOUTON ENREGISTREMENT - Lorsque votre clé USB est insérée dans le port USB, appuyez sur le bouton Enregistrement UNE FOIS pour activer le mode enregistrement des pistes complètes. Les pistes convertiront automatiquement votre enregistrement au format MP3. Appuyez DEUX FOIS pour activer l'Enregistrement en plusieurs pistes. Votre musique sera enregistrée dans des fichiers MP3 individuels.



BOUTON SUIVANT - Appuyez pour avancer à la chanson suivante lorsque vous utilisez le mode USB.



BOUTON PRÉCÉDENT - Appuyez pour revenir à la chanson précédente lorsque vous utilisez le mode USB.

MODES

MODE TOURNE-DISQUE

1. Reliez la Platine Elyxr Revolution à l'adaptateur électrique en branchant le câble dans le port DC-in situé au dos de la platine et branchez-le dans une prise murale.
2. Placez vos disques vinyle sur le tourne-disque.
3. Réglez la vitesse pour votre disque (33/45/78 tours/min) avec le bouton de commande de vitesse tr/min. La vitesse de votre disque vinyle sera indiquée sur la pochette de votre disque.
4. Actionnez la fonction Auto-Stop avant d'allumer le tourne-disque.
5. Allumez la platine Elyxr Revolution en tournant le bouton marche-arrêt/volume vers la droite. Les voyants LED indiqueront que l'appareil est allumé.
6. Défaites le clip d'attache du bras de lecture, levez le bras de lecture et placez-le au point de départ désiré sur le disque (le disque commence automatiquement à tourner lorsque vous levez le bras de lecture)
7. Réglez le volume des haut-parleurs au niveau que vous désirez.
8. Le tourne-disque Elyxr Revolution s'arrête automatiquement dès que le disque est fini. Vous devez replacer manuellement le bras de lecture sur le repose-bras.

MODE USB

1. Reliez la Platine Elyxr Revolution à l'adaptateur électrique en branchant le câble dans le port DC-in situé au dos de la platine et branchez-le dans une prise murale.
2. Allumez la platine Elyxr Revolution en tournant le bouton marche-arrêt/volume vers la droite. Les voyants LED indiqueront que l'appareil est allumé.
3. Appuyez sur le bouton mode pour choisir le mode de lecture USB. Les voyants LED vous indiquent quand le mode de votre choix est sélectionné.
4. Insérez votre clé USB dans le port USB situé au-dessus du bouton du Volume.
5. Réglez le volume des haut-parleurs au niveau que vous désirez.
6. Appuyez sur le bouton Marche pour commencer à écouter votre musique directement à partir de la clé USB. Les fichiers de musique doivent être au format MP3

MODE LINE IN

1. Reliez la Platine Elyxr Revolution à l'adaptateur électrique en branchant le câble dans le port DC-in situé au dos de la platine et branchez-le dans une prise murale.
2. Allumez la platine Elyxr Revolution en tournant le bouton marche-arrêt/volume vers la droite. Les voyants LED indiqueront que l'appareil est allumé.
3. Appuyez sur le bouton mode pour choisir le mode de lecture Line in. Les voyants LED vous indiquent quand le mode de votre choix est sélectionné.
4. Insérez un câble auxiliaire de 3.5mm dans le port Line-in situé à l'arrière de la platine et branchez l'autre extrémité à votre lecteur MP3 ou à votre téléphone portable.
5. Démarrez la lecture depuis votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 et réglez le volume au niveau que vous désirez.

MODES

MODE ENREGISTREMENT DE VINYLE

1. Reliez la Platine Elyxr Revolution à l'adaptateur électrique en branchant le câble dans le port DC-in situé au dos de la platine et branchez-le dans une prise murale.
2. Placez vos disques vinyle sur le tourne-disque.
3. Réglez la vitesse pour votre disque (33/45/78 tours/min) avec le bouton de commande de vitesse tr/min. La vitesse de votre disque vinyle sera indiquée sur la pochette de votre disque.
4. Actionnez la fonction Auto-Stop avant d'allumer le tourne-disque.
5. Allumez la platine Elyxr Revolution en tournant le bouton marche-arrêt/volume vers la droite. Les voyants LED indiqueront que l'appareil est allumé.
6. Insérez une clé USB dans le port USB.
7. Défaites le clip d'attache du bras de lecture. Appuyez sur le bouton d'enregistrement. Une fois pour lancer le mode d'enregistrement de piste complète (le voyant LED clignotera toutes les secondes en mode d'enregistrement de piste complète), levez le bras de lecture et placez-le au point de départ désiré sur le disque (le disque commence automatiquement à tourner lorsque vous levez le bras de lecture). L'enregistrement commence dès que vous appuyez sur le bouton Enregistrement.
8. Appuyez sur le bouton Stop pour finir d'enregistrer la piste à l'endroit de votre choix.
9. Connectez votre clé USB à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau. Vos fichiers convertis en MP3 seront placés dans un dossier intitulé « RECORD ».

En appuyant sur le bouton Enregistrement deux fois à l'étape 7, vous lancerez l'enregistrement en plusieurs pistes. Votre musique sera enregistrée dans des fichiers MP3 individuels. Le voyant LED clignotera toutes les demi-secondes pour indiquer que ce mode est sélectionné.


AUTRES FONCTIONS

SORTIE AUDIO RCA

- Vous trouverez les connexions de sortie audio RCA à l'arrière de la Platine Elyxr Revolution. En utilisant des câbles RCA, vous pouvez connecter la platine à des haut-parleurs externes (non inclus) et régler le volume sur ces haut-parleurs.
- Vous trouverez dans la boîte un câble RCA vers femelle 3.5mm pour vous permettre d'écouter vos disques vinyle avec votre casque ou vos écouteurs.

ENTRÉES ET SORTIES

- A. Entrée Line in
- B. Sortie RCA
- C. Alimentation DC

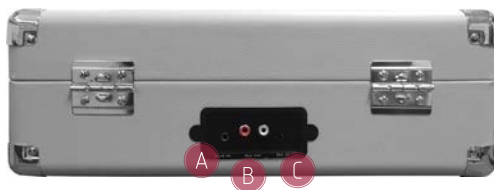

DÉBALLAGE

1. Enlevez le matériau d'emballage et placez l'appareil sur sa base.
2. Défaites le loquet et ouvrez le couvercle entièrement.
3. Enlevez l'attache noire du bras de lecture.
4. Enlevez le capuchon protecteur blanc de l'aiguille (ne le jetez pas car il doit être remis en place après chaque utilisation pour prolonger la durée de vie de l'aiguille de lecture.)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS ?

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est branchée à la Platine Elyxr Revolution et que l'appareil est sous tension.
- Assurez-vous que le bouton Marche-Arrêt/Volume est tourné vers la droite et que le voyant LED est allumé.

2. BRUITS DE CRÉPITEMENT DANS LES HAUT-PARLEURS ?

- Vérifiez que la piste du disque vinyle n'est pas abîmée et qu'il n'y a pas de poussière. Les disques vinyle produisent un léger grésillement. Essayez le disque vinyle pour retirer la poussière et remettez-le en marche.
- Vérifiez que l'aiguille de la tête de lecture n'est pas abîmée. Des têtes de lecture de rechange sont disponibles sur www.elyxr-audio.com

3. COMMENT PUIS-JE ÉCOUTER À NOUVEAU MES FICHIERS ENREGISTRÉS EN MP3 ?

- Sélectionnez le mode de lecture USB et assurez-vous que votre clé USB est insérée dans le port USB. Une fois que la clé est insérée, appuyez sur le bouton Marche du panneau de commande et vous entendrez le premier morceau enregistré sur la clé.

4. NOUS CONTACTER

- Pour plus d'informations sur l'entretien de vos produits et sur la garantie. Rendez-vous sur notre site www.elyxr-audio.com et envoyez votre demande via notre page Contact. Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi 8h30 à 17h30 GMT

ELYXR
audio



Revolution Schallplattenspieler



INHALT

Einführung	3
Produktpflege	3
Kundendienst	3
Bedienelemente	4
Erläuterungen zum Bedienfeld	5
Modi	6
Schallplatten-Modus	6
USB-Modus	6
Kabel-Modus	6
Modi	7
Aufnahme-Modus	7
Weitere Funktionen	8
Cinch-Audioausgang	8
Eingänge und Ausgänge	8
A. Aux-Kabeleingang	8
B. Cinch-Kabelausgang	8
C. Stromkabel-Eingang	8
Auspacken	8
Fehlerbehebung	9
1. Das Gerät schaltet sich nicht ein	9
2. Es kommen knisternde Geräusche aus den Lautsprechern	9
3. Wie kann ich meine aufgenommenen MP3-Dateien wieder abspielen?	9
4. Kontakt	9

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf des Elyxr Revolution Schallplattenspielers von Elyxr Audio. Lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung vor dem erstmaligen Gebrauch bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für künftige Fragen gut auf.

PRODUKTPFLEGE

Lassen Sie die Schallplatte nach dem Abspielen NICHT auf dem Elyxr Revolution Plattenspieler liegen. Es wird empfohlen, die Schallplatte stets zurück in ihre Originalverpackung zu stecken und sie gut zu verstauen, damit sie nicht beschädigt wird. Bringen Sie den Tonarm nach dem Abspielen wieder in seine Ausgangsposition zurück und sichern Sie ihn dort. Stecken Sie die Tonnadel-Schutzkappe nach dem Abspielen wieder auf die Tonnadel, um Beschädigungen zu vermeiden. Schließen Sie den Elyxr Revolution Plattenspieler und anschließend das Schnappschloss, um ihn vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten zu schützen. Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Stromkabel und verstauen Sie alle losen Audiokabel.


KUNDENDIENST

Sie benötigen weitere Hilfe?


Dann setzen Sie sich über unsere Kontakt-Seite unter www.elyxr-audio.com mit uns in Verbindung. Versuchen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit NICHT, das Gehäuse eigenständig zu öffnen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Gehäuse des Plattenspielers. Durch ein Öffnen des Gehäuses verfallen alle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller.

BEDIENELEMENTE

- A. Eingebaute Lautsprecher
 - B. LED-Kontrolllampen
 - C. USB-Anschluss
 - D. Strom-/Lautstärkenregelung
 - E. Bedienfeld
 - F. Geschwindigkeitskontrolle (RPM)
 - G. Schalter für automatische Stopp-Funktion
- G. Tonnadel

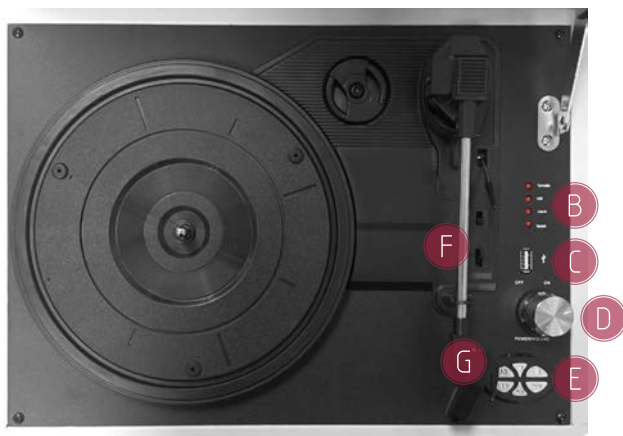

-  SCHALLPLATTE
-  USB
-  KABEL
-  AUFNAHME

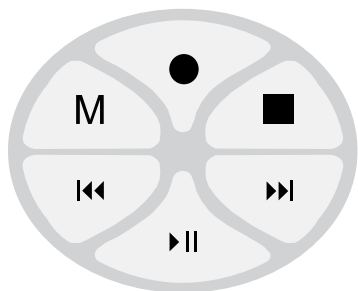

Drücken Sie auf die Taste Modus, um zwischen den verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln:

Schallplatten-Modus - Die LED-Kontrolllampe leuchtet auf, um die Auswahl anzuzeigen.

USB-Modus - Die LED-Kontrolllampe leuchtet auf, um die Auswahl anzuzeigen.

Kabel-Modus - Die LED-Kontrolllampe leuchtet auf, um die Auswahl anzuzeigen.



STOPP - Drücken Sie auf die Stopp-Taste, um im USB-Modus die Musik anzuhalten, die direkt vom USB-Stick abgespielt wird.



Wenn Sie die Stopp-Taste während des Aufnahme-Modus drücken, wird die Aufnahme angehalten.



ABSPIELEN/PAUSE: Durch Drücken auf diese Taste wird die Musik im USB-Modus abgespielt oder vorübergehend angehalten.



AUFNAHME: Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss und drücken Sie dann EINMAL auf die Aufnahme-Taste, um den Aufnahmemodus "Alle Titel" zu starten. Die Titel werden während der Aufnahme automatisch ins MP3-Format umgewandelt. Wenn Sie die Aufnahme-Taste ZWEI MAL drücken, wird der Aufnahmemodus "Titel teilen" gestartet. Dann werden die Titel in einzelnen MP3-Dateien aufgenommen.



WEITER: Drücken Sie diese Taste im USB-Modus, um zum nächsten Titel zu springen.



ZURÜCK: Drücken Sie diese Taste im USB-Modus, um zum vorherigen Titel zu springen.

MODI

SCHALLPLATTEN-MODUS

1. Schließen Sie den Netzstecker an den Elyxr Revolution Plattenspieler an, indem Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers und anschließend den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Legen Sie Ihre Schallplatte auf den Plattenspieler.
3. Wählen Sie über die Taste zur Geschwindigkeitskontrolle die Geschwindigkeit der Schallplatte aus (33/45/78 RPM). Die Geschwindigkeit der Schallplatte ist auf der Schallplattenhülle angegeben.
4. Stellen Sie die automatische Stopp-Funktion auf „ein“, bevor Sie das Gerät einschalten.
5. Schalten Sie den Elyxr Revolution Plattenspieler nun ein, indem Sie den Knopf für die Strom-/ Lautstärkenregelung nach rechts drehen. LED-Kontrolllampen zeigen an, dass Strom anliegt.
6. Lösen Sie die Klemme, die den Tonarm sichert, heben Sie den Tonarm an und setzen Sie ihn auf den gewünschten Startpunkt auf der Schallplatte (Durch das Anheben des Tonarms beginnt die Platte automatisch, sich zu drehen).
7. Regulieren Sie die Lautsprecher auf die gewünschte Lautstärke.
8. Der Elyxr Revolution Plattenspieler hält automatisch an, sobald die Schallplatte zu Ende ist. Der Tonarm muss manuell auf die Tonarmhalterung zurück gesetzt werden.

USB-MODUS

1. Schließen Sie den Netzstecker an den Elyxr Revolution Plattenspieler an, indem Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers und anschließend den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Schalten Sie den Elyxr Revolution Plattenspieler nun ein, indem Sie den Knopf für die Strom-/ Lautstärkenregelung nach rechts drehen. LED-Kontrolllampen zeigen an, dass Strom anliegt.
3. Drücken Sie auf die Taste „Modus“, um den USB-Modus auszuwählen. LED-Kontrolllampen leuchten auf, sobald der Modus ausgewählt ist.
4. Stecken Sie Ihren USB-Stick in den USB-Anschluss über der Taste für die Lautstärkenregelung.
5. Regulieren Sie die Lautsprecher auf die gewünschte Lautstärke.
6. Drücken Sie auf die Taste „Abspielen“, um die Musik direkt von Ihrem USB-Stick abzuspielen. Die Musik-Dateien müssen im MP3-Format vorliegen.

KABEL-MODUS

1. Schließen Sie den Netzstecker an den Elyxr Revolution Plattenspieler an, indem Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers und anschließend den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Schalten Sie den Elyxr Revolution Plattenspieler nun ein, indem Sie den Knopf für die Strom-/ Lautstärkenregelung nach rechts drehen. LED-Kontrolllampen zeigen an, dass Strom anliegt.
3. Drücken Sie auf die Taste „Modus“, um den Kabel-Modus auszuwählen. LED-Kontrolllampen leuchten auf, sobald der Modus ausgewählt ist.
4. Stecken Sie ein 3,5-mm-Aux-Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem MP3-Player oder Handy.
5. Drücken Sie auf Ihrem Handy oder MP3-Player auf „Abspielen“ und regulieren Sie je nach Bedarf die Lautstärke.

MOD I

AUFNAHME-MODUS

1. Schließen Sie den Netzstecker an den Elyxr Revolution Plattenspieler an, indem Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers und anschließend den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Legen Sie Ihre Schallplatte auf den Plattenspieler.
3. Wählen Sie über die Taste zur Geschwindigkeitskontrolle die Geschwindigkeit der Schallplatte aus (33/45/78 RPM). Die Geschwindigkeit der Schallplatte ist auf der Schallplattenhülle angegeben.
4. Stellen Sie die automatische Stopp-Funktion auf „ein“, bevor Sie das Gerät einschalten.
5. Schalten Sie den Elyxr Revolution Plattenspieler nun ein, indem Sie den Knopf für die Strom-/ Lautstärkenregelung nach rechts drehen. LED-Kontrolllampen zeigen an, dass Strom anliegt.
6. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss.
7. Lösen Sie die Klemme, die den Tonarm sichert. Drücken Sie dann einmal auf die Aufnahme-Taste, um den Aufnahmemodus „Alle Titel“ zu starten (Die LED-Kontrolllampe blinkt in diesem Aufnahme-Modus im Sekundentakt). Heben Sie anschließend den Tonarm an und setzen Sie ihn auf den gewünschten Startpunkt auf der Schallplatte (Durch das Anheben des Tonarms beginnt die Platte automatisch, sich zu drehen). Die Aufnahme beginnt in dem Moment, in dem Sie auf die Aufnahme-Taste drücken.
8. Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Aufnahme des Titels an der gewünschten Stelle zu beenden.
9. Schließen Sie den USB-Stick an einen Laptop oder Computer an. Die umgewandelten MP3-Dateien befinden sich in einem Ordner mit der Bezeichnung „AUFNAHME“.

Wenn Sie die Aufnahme-Taste in Schritt 7 zwei Mal drücken, wird der Aufnahmemodus „Titel teilen“ gestartet. Dann werden die Titel in einzelnen MP3-Dateien aufgenommen. Die LED-Kontrolllampe blinkt in diesem Aufnahme-Modus im Halbsekundentakt.


WEITERE FUNKTIONEN

CINCH-AUDIOAUSGANG

- Auf der Rückseite des Elyxr Revolution Plattenspielers befindet sich der Cinch-Audioausgang. Sie können den Plattenspieler mithilfe eines Cinch-Kabels an externe Lautsprecher (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen und die Lautstärke darüber regulieren.
- Ein 3,5-mm-Cinchkabel ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Schallplatten über Kopfhörer anhören.

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

- A. Aux-Kabeleingang
- B. Cinch-Kabelausgang
- C. Stromkabel-Eingang

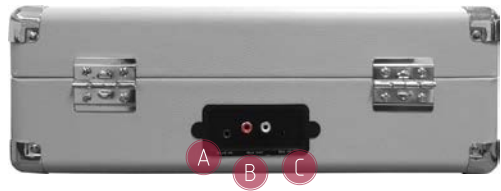

AUSPACKEN

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und stellen Sie das Gerät mit dem Deckel nach oben ab.
2. Entriegeln Sie das Schnappschloss und öffnen Sie den Deckel vollständig.
3. Entfernen Sie den schwarzen Draht vom Tonarm.
4. Entfernen Sie die weiße Schutzkappe von der Tonnadel (Entsorgen Sie die Kappe nicht, da sie nach jedem Abspielen wieder aufgesetzt werden sollte, um die Lebensdauer der Tonnadel zu verlängern.)

FEHLERBEHEBUNG

1. DAS GERÄT SCHALTET SICH NICHT EIN.

- Vergewissern Sie sich, dass der mitgelieferte Netzstecker ordnungsgemäß in den Elyxr Revolution Plattenspieler und in die Steckdose gesteckt ist, und dass der Plattenspieler eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Knopf für die Strom-/Lautstärkenregelung nach rechts gedreht ist und die Kontrolllampe leuchtet.

2. ES KOMMEN KNISTERNDE GERÄUSCHE AUS DEN LAUTSPRECHERN.

- Prüfen Sie, ob der Titel der Schallplatte beschädigt ist oder ob sich Staub angesammelt hat. Beim Abspielen von Schallplatten entstehen immer leichte, knisternde Geräusche. Entfernen Sie eventuellen Staub von der Schallplatte und spielen Sie sie erneut ab.
- Prüfen Sie, ob die Tonnadel beschädigt ist. Ersatznadeln sind unter www.elyxr-audio.com erhältlich.

3. WIE KANN ICH MEINE AUFGENOMMENEN MP3-DATEIEN WIEDER ABSPIELEN?

- Wechseln Sie zum USB-Modus und vergewissern Sie sich, dass der USB-Stick im USB-Anschluss steckt. Wenn der USB-Stick steckt, drücken Sie auf dem Bedienfeld auf „Abspielen“. Daraufhin wird die erste Aufnahme vom USB-Stick abgespielt.

4. KONTAKT

- Weitere Informationen zur Produktpflege und Gewährleistung finden Sie unter www.elyxr-audio.com, wo Sie uns über unsere Kontaktseite gern eine Anfrage schicken können. Bürozeiten: Montag bis Freitag, 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr MEZ.

ELYXR
audio



Reproductor De Vinilo Revolution



ÍNDICE

Introducción.....	3
Cuidado del producto.....	3
Asistencia sobre el producto.....	3
Localización de los controles.....	4
Instrucciones del panel de control.....	5
Modos.....	6
Modo Tocabdiscos.....	6
Modo de Reproducción USB.....	6
Modo de Reproducción Line in.....	6
Modos.....	7
Modo de Grabación de vinilo.....	7
Otras funciones.....	8
Salida de audio RCA.....	8
Entrada y salida.....	8
A. Line in.....	8
B. RCA de salida.....	8
C. Entrada de CC.....	8
Desembalaje.....	8
Resolución de problemas.....	9
1. El dispositivo no se enciende.....	9
2. Los altavoces hacen un ruido crepitante.....	9
3. ¿Cómo puedo reproducir mis archivos MP3 grabados?.....	9
4. Contáctenos.....	9

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el reproductor de vinilo Elyxr Revolution de Elyxr Audio. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de poner el dispositivo en funcionamiento, y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas posteriormente.

CUIDADO DEL PRODUCTO

NO deje ningún disco de vinilo en el tocadiscos Elyxr Revolution cuando haya acabado de utilizarlo. Recomendamos que guarde el disco de vinilo en su carátula para evitar que se dañe. Después de utilizarlo, coloque el brazo fonocaptor en su posición original y fíjelo en su sitio. Tape la aguja con el tapón protector para evitar que se dañe. Cierre el tocadiscos Elyxr Revolution con el pasador para evitar que le entre polvo o suciedad. Desenchufe el cable de alimentación y recoja todos los cables de audio sueltos.

ASISTENCIA SOBRE EL PRODUCTO



¿Necesita más ayuda?




Póngase en contacto con nosotros visitando la sección Contáctenos de nuestra página web www.elyxr-audio.com. Por su seguridad personal, NO intente desmontar el dispositivo. Dentro del tocadiscos no hay piezas que el usuario pueda reparar. Si desmonta el dispositivo, quedará anulada la garantía de fabricación.

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

- A. Altavoces incorporados
- B. Indicadores LED
- C. Puerto USB
- D. Botón Encendido-Apagado/Volumen
- E. Panel de control
- F. Control de Velocidad en r.p.m.
- G. Interruptor de Parada Automática

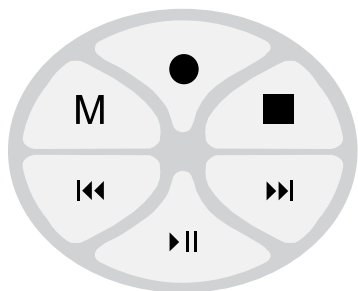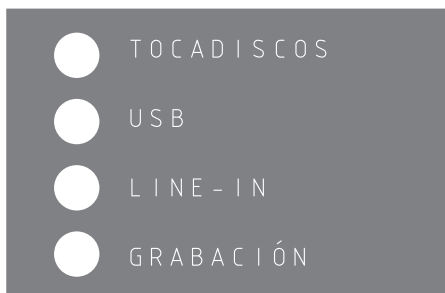



- Modo 
- Parar 
- Repr/Pausa 
- Grabación 
- Siguiente 
- Anterior 

Pulse el botón Modo para alternar entre los modos de funcionamiento:

MODO TOCADISCOS: la luz LED se encenderá para indicar que está seleccionado.
Modo USB: la luz LED se encenderá para indicar que está seleccionado.
Modo Line in: la luz LED se encenderá para indicar que está seleccionado.

BOTÓN PARAR: Pulse el botón Parar para detener la música que se está reproduciendo directamente desde la unidad USB en el modo USB. Si pulsa el botón Parar estando activo el modo de Grabación, la grabación del disco de vinilo se detendrá.

BOTÓN REPR/PAUSA: Si pulsa el botón Reproducción estando activo el modo USB, la reproducción se iniciará o se quedará en pausa.

BOTÓN GRABACIÓN: Cuando haya insertado la llave USB en el puerto USB, pulse UNA VEZ el botón Grabación, para activar el modo de grabación de pista completa. Su disco se grabará de manera automática en formato MP3. Si pulsa este botón DOS VECES, se activará la grabación de pista dividida. Su música se grabará en archivos MP3 individuales.

BOTÓN SIGUIENTE: Pulse este botón para pasar a la siguiente canción, si el sistema está en modo USB.

BOTÓN ANTERIOR: Pulse este botón para volver a la canción anterior, si el sistema está en modo USB.

MODOS

MODO TOCADISCOS

1. Conecte el tocadiscos Elyxr Revolution al adaptador de corriente insertando el cable en el puerto de entrada CC situado en la parte posterior del reproductor, y enchúfelo a una toma de pared.
2. Ponga su disco de vinilo en el tocadiscos.
3. Ajuste la velocidad adecuada para su disco (33/45/78 r.p.m.) mediante el botón Control de Velocidad en r.p.m. La velocidad de su disco de vinilo viene indicada en la cubierta del mismo.
4. Active la función de Parada Automática antes de encender el equipo.
5. Encienda el tocadiscos Elyxr Revolution desplazando hacia la derecha el botón Encendido-Apagado / Volumen. Las luces LED indicarán que el equipo está encendido.
6. Suelte el estabilizador del brazo fonocaptor, levante el brazo y colóquelo en el punto deseado del disco (al levantar el brazo fonocaptor, el disco automáticamente empezará a girar).
7. Ajuste el volumen de los altavoces al nivel deseado.
8. El reproductor de vinilo Elyxr Revolution se detendrá automáticamente una vez que el disco haya terminado. Debe volver a colocar el brazo fonocaptor en el reposabrazos de manera manual.

MODO DE REPRODUCCIÓN USB


1. Conecte el tocadiscos Elyxr Revolution al adaptador de corriente insertando el cable en el puerto de entrada CC situado en la parte posterior del reproductor, y enchúfelo a una toma de pared.
2. Encienda el tocadiscos Elyxr Revolution desplazando hacia la derecha el botón Encendido-Apagado / Volumen. Las luces LED indicarán que el equipo está encendido.
3. Pulse el botón Modo para seleccionar el modo de Reproducción USB. Las luces LED confirmarán que este modo ha sido seleccionado.
4. Inserte la llave USB en el puerto USB situado encima del botón Volumen.
5. Ajuste el volumen de los altavoces al nivel deseado.
6. Pulse el botón Reproducción para empezar a reproducir música directamente desde la llave USB. (Los archivos de música deben estar en formato MP3).

MODO DE REPRODUCCIÓN LINE IN

1. Conecte el tocadiscos Elyxr Revolution al adaptador de corriente insertando el cable en el puerto de entrada CC situado en la parte posterior del reproductor, y enchúfelo a una toma de pared.
2. Encienda el tocadiscos Elyxr Revolution desplazando hacia la derecha el botón Encendido-Apagado / Volumen. Las luces LED indicarán que el equipo está encendido.
3. Pulse el botón Modo para seleccionar el modo de reproducción Line in. Las luces LED confirmarán que este modo ha sido seleccionado.
4. Inserte un cable auxiliar de 3,5 mm en el puerto de entrada Line in situado en la parte posterior del reproductor y conecte el extremo opuesto a un reproductor de MP3 o a un teléfono móvil.
5. Pulse el botón de reproducción del teléfono móvil o del reproductor MP3 y ajuste el volumen al nivel deseado.

MODOS

MODO DE GRABACIÓN DE VINILO

1. Conecte el tocadiscos Elyxr Revolution al adaptador de corriente insertando el cable en el puerto de entrada CC situado en la parte posterior del reproductor, y enchúfelo a una toma de pared.
2. Ponga su disco de vinilo en el tocadiscos.
3. Ajuste la velocidad adecuada para su disco (33/45/78 r.p.m.) mediante el botón Control de Velocidad en r.p.m. La velocidad de su disco de vinilo viene indicada en la cubierta del mismo.
4. Active la función de Parada Automática antes de encender el equipo.
5. Encienda el tocadiscos Elyxr Revolution desplazando hacia la derecha el botón Encendido-Apagado /Volumen. Las luces LED indicarán que el equipo está encendido.
6. Inserte una llave de memoria USB en el puerto USB.
7. Suelte el estabilizador del brazo fonocaptor. Pulse una vez el botón Grabación para activar el modo de grabación de pista completa (en el modo de grabación de pista completa, la luz LED parpadeará cada segundo)  levante el brazo fonocaptor y colóquelo en el punto deseado del disco (al levantar el brazo fonocaptor, el disco automáticamente empezará a girar). Al pulsar el botón Grabación, la grabación dará comienzo.
8. Pulse el botón Parar para detener la grabación de la pista en el punto deseado.
9. Conecte la llave de memoria USB a un ordenador portátil o a uno de sobremesa. Sus archivos convertidos a MP3 se guardarán en una carpeta llamada «GRABACIÓN».

Si, en el paso 7, pulsa dos veces el botón Grabación, se iniciará la grabación de pista dividida. Su música se grabará en archivos MP3 individuales. La luz LED parpadeará cada medio segundo para indicar que este modo ha sido seleccionado.

OTRAS FUNCIONES

SALIDA DE AUDIO RCA

- En la parte posterior del reproductor de vinilo Elyxr Revolution se encuentran las conexiones de la salida de audio RCA. Mediante cables RCA, puede conectar el reproductor a altavoces externos (no incluidos) y controlar el volumen.
- En la caja encontrará un cable RCA a hembra de 3,5 mm que le permitirá escuchar discos de vinilo a través de cascos o auriculares.

ENTRADA Y SALIDA

- A. Entrada Line in
- B. RCA de salida
- C. Entrada de CC



DESEMBALAJE

1. Retire los materiales de embalaje y coloque el dispositivo en su sitio.
2. Retire el pasador y abra la cubierta completamente.
3. Retire la funda negra del brazo fonocaptor.
4. Retire el tapón protector blanco de la aguja (no lo tire, ya que deberá volverlo a colocar después de reproducir sus discos, para conservar en buen estado la aguja de vinilo).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. EL DISPOSITIVO NO SE ENCIENDE

- Asegúrese de que la fuente de alimentación que se incluye está conectada al reproductor Elyxr Revolution, y que la red eléctrica está encendida.
- Asegúrese de que el botón Encendido-Apagado/Volumen se ha girado hacia la derecha y que la luz LED está encendida.

2. LOS ALTAVOCES HACEN UN RUIDO CREPITANTE

- Compruebe que la pista del disco de vinilo no está dañada y no tiene partículas de polvo. El polvo hace que los discos de vinilo produzcan un sonido levemente crepitante. Limpie el polvo del disco de vinilo y vuelva a reproducirlo.
- Verifique que la aguja no está dañada. En www.elyxr-audio.com encontrará agujas de repuesto.

3. ¿CÓMO PUEDO REPRODUCIR MIS ARCHIVOS MP3 GRABADOS?

- Active el modo de Reproducción USB y asegúrese de que ha insertado la llave de memoria USB en el puerto USB. Una vez que haya insertado la llave, pulse Reproducir en el panel de control y se iniciará la reproducción del primer disco de la llave de memoria.

4. CONTÁCTENOS

- Para más información sobre el cuidado y la garantía de los productos, visite www.elyxr-audio.com y envíe su pregunta a través de la sección Contáctenos. Horario de atención: de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 GMT.

ELYXR
audio



Giradischi Per Vinile Revolution



CONTENUTO

Introduzione.....	3
Manutenzione del prodotto.....	3
Supporto prodotto.....	3
Posizione dei comandi.....	4
Istruzioni del pannello di controllo.....	5
Modalità.....	6
Modalità Giradischi.....	6
Modalità di riproduzione USB.....	6
Modalità di riproduzione Ingresso di linea.....	6
Modalità.....	7
Modalità di registrazione Vinile.....	7
Altre funzioni.....	8
RCA uscita audio.....	8
Ingresso e Uscita.....	8
A. Ingresso di linea.....	8
B. Uscita di linea RCA.....	8
C. Potenza ingresso CC.....	8
Disimballaggio.....	8
Risoluzione dei problemi.....	9
1. Il dispositivo non si accende?.....	9
2. Fruscio negli altoparlanti?.....	9
3. Come riascoltare i file MP3 registrati?.....	9
4. Contatti.....	9

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il giradischi per vinile Elyxr Revolution di Elyxr Audio. Leggere con attenzione le seguenti istruzioni prima dell'uso e conservarle in un luogo sicuro per consultazioni future.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

NON lasciare il disco in vinile sul giradischi Elyxr Revolution dopo l'uso. Consigliamo di riporre il disco in vinile nella sua custodia originale e di conservarla per evitare danni al disco. Dopo l'uso riportare il braccio di lettura nella sua posizione originaria e inserirlo nella sua sede. Rimettere il dispositivo di protezione dello stilo dopo l'uso per evitare di danneggiare la puntina. Chiudere il giradischi Elyxr Revolution e assicurarsi che la chiusura faccia uno scatto per impedire che la polvere entri e che il prodotto possa cadere. Staccare la spina e assicurare tutti i cavi sciolti dopo l'uso.

SUPPORTO PRODOTTO


È necessario un ulteriore aiuto?

L'utente può contattarci tramite la nostra pagina Contatti o attraverso il nostro sito Web www.elyxr-audio.com


Per la sicurezza personale, NON cercare di aprire il dispositivo. L'alloggiamento del giradischi non contiene parti utilizzabili dall'utente. L'apertura del dispositivo invalida la garanzia del produttore.

POSIZIONE DEI COMANDI

- A. Altoparlanti integrati
- B. Indicatori LED
- C. Porta USB
- D. Accensione/Controllo volume
- E. Pannello di controllo
- F. Interruttore per il controllo dei giri al minuto con funzione di arresto automatico
- G. Stilo/Puntina del giradischi

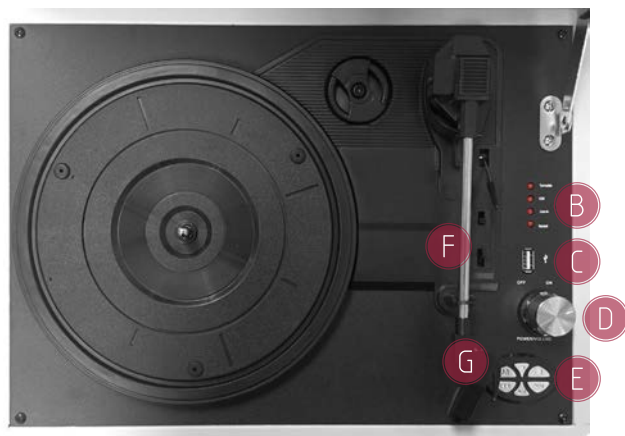

- GIRADISCHI
- USB
- INGRESSO IN LINEA
- REGISTRA

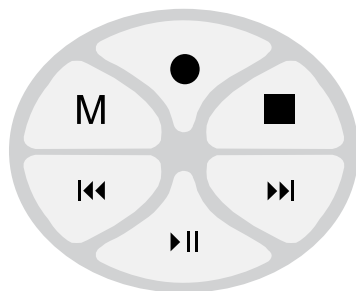

Istruzioni del pannello di controllo

Modalità



Premere il PULSANTE MODALITÀ per attivare/disattivare le Modalità operative:

MODALITÀ GIRADISCHI - L'indicatore LED si accenderà per indicare la selezione.

Interrompi



MODALITÀ USB - L'indicatore LED si accenderà per indicare la selezione.

Riproduci/Pausa



MODALITÀ INGRESSO DI LINEA - L'indicatore LED si accenderà per indicare la selezione.

Registra



PULSANTE INTERRUOMPI - Premere il pulsante Interrompi per arrestare la riproduzione della musica direttamente dalla chiave USB in Modalità USB.

Premere il PULSANTE INTERRUOMPI mentre si è in Modalità Registrazione arresterà la registrazione del disco in vinile.

Avanti



PULSANTE RIPRODUCI/PAUSA - Premere il pulsante Riproduci/Pausa riprodurrà/metterà in pausa la musica in Modalità USB.

Indietro



PULSANTE REGISTRA - Con la chiave USB inserita nella porta USB, premere il pulsante Registra UNA VOLTA per attivare la Modalità di Registrazione monotraccia. Le tracce convertiranno automaticamente il tuo disco in formato MP3. Premere DUE VOLTE attiverà la registrazione tracce separate. La musica sarà registrata in singoli file MP3.

PULSANTE AVANTI: Premere per saltare alla canzone successiva mentre si è in modalità USB.

PULSANTE INDIETRO: Premere per tornare indietro alla canzone precedente mentre si è in modalità USB.

MODALITÀ

MODALITÀ GIRADISCHI

1. Collegare il giradischi Elyxr Revolution all'adattatore di alimentazione inserendo il cavo nella porta di ingresso CC, situata nella parte posteriore del giradischi, e collegarlo a una presa a muro.
2. Collocare i dischi in vinile sul giradischi.
3. Selezionare la velocità del disco (33/45/78 giri al minuto) sul pulsante per il controllo della velocità al minuto. La velocità del disco in vinile è indicata sulla custodia del disco.
4. Impostare la funzione di arresto automatico su ON prima di accendere.
5. Accendere il giradischi Elyxr Revolution ruotando la manopola di accensione/volume verso destra. Le luci LED indicheranno che il giradischi è acceso.
6. Liberare il braccio di lettura dal suo fermo, sollevare il braccio di lettura e collocarlo sul disco, nel punto di avvio desiderato (sollevare il braccio di lettura avvierà automaticamente il disco).
7. Regolare il volume degli altoparlanti sul livello desiderato.
8. Il giradischi per vinile Elyxr Revolution si arresterà automaticamente quando il disco sarà giunto al termine. È necessario riportare il braccio di lettura nella sua sede inserendolo manualmente.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE USB

1. Collegare il giradischi Elyxr Revolution all'adattatore di alimentazione inserendo il cavo nella porta di ingresso CC, situata nella parte posteriore del giradischi, e collegarlo a una presa a muro.
2. Accendere il giradischi Elyxr Revolution ruotando la manopola di accensione/volume verso destra. Le luci LED indicheranno che il giradischi è acceso.
3. Premere il pulsante Modalità per selezionare la Modalità di riproduzione USB. Le luci LED confermeranno la modalità selezionata.
4. Inserire la chiave USB nella porta USB situata sul pulsante Controllo volume.
5. Regolare il volume degli altoparlanti sul livello desiderato.
6. Premere il pulsante Riproduci per avviare la riproduzione della musica direttamente dalla chiave USB. I file musicali devono essere in formato MP3.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE INGRESSO DI LINEA

1. Collegare il giradischi Elyxr Revolution all'adattatore di alimentazione inserendo il cavo nella porta di ingresso CC, situata nella parte posteriore del giradischi, e collegarlo a una presa a muro.
2. Accendere il giradischi Elyxr Revolution ruotando la manopola di accensione/volume verso destra. Le luci LED indicheranno che il giradischi è acceso.
3. Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità di riproduzione Ingresso di linea. Le luci LED confermeranno la modalità selezionata.
4. Inserire un jack da 3,5 mm nella porta di ingresso situata sul retro del giradischi e collegare l'altra estremità al lettore MP3 o telefono cellulare.
5. Premere Riproduci sul telefono cellulare o lettore MP3 e regolare il volume sul livello desiderato.

MODALITÀ

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VINILE

1. Collegare il giradischi Elyx Revolution all'adattatore di alimentazione inserendo il cavo nella porta di ingresso CC, situata nella parte posteriore del giradischi, e collegarlo a una presa a muro.
2. Collocare i dischi in vinile sul giradischi.
3. Selezionare la velocità del disco (33/45/78 giri al minuto) sul pulsante per il controllo della velocità al minuto. La velocità del disco in vinile è indicata sulla custodia del disco.
4. Impostare la funzione di arresto automatico su ON prima di accendere.
5. Accendere il giradischi Elyx Revolution ruotando la manopola di accensione/volume verso destra. Le luci LED indicheranno che il giradischi è acceso.
6. Inserire una chiave USB nella porta USB.
7. Liberare il braccio di lettura dal suo fermo. Premere il pulsante REGISTRA una volta per avviare la Modalità di registrazione Monotraccia (la luce LED lampeggerà ogni secondo in modalità di registrazione monotraccia), sollevare il braccio di lettura e collocarlo sul disco in vinile, nel punto di avvio desiderato (sollevare il braccio di lettura avvierà automaticamente il disco). La registrazione inizierà nel momento in cui si premerà il pulsante Registra.
8. Premere Interrompi per terminare la registrazione del brano quando lo si desidera.
9. Collegare la chiave USB a un computer portatile o a un computer fisso. I file MP3 convertiti saranno in una cartella con etichetta "REGISTRA".

Premere il pulsante Registra due volte nella fase 7 avvierà la registrazione Tracce separate. La musica sarà registrata in singoli file MP3. La luce a LED lampeggerà ogni mezzo secondo per indicare che la modalità è selezionata.


ALTRE FUNZIONI

RCA USCITA AUDIO

- I connettori audio RCA uscita audio sono situati sul retro del giradischi per vinile Elyxr Revolution. Tramite i cavi RCA è possibile collegare il giradischi agli altoparlanti esterni (non in dotazione) e controllare il volume.
- La scatola ha in dotazione un cavo RCA con presa jack da 3,5 mm femmina per consentire di ascoltare i dischi in vinile attraverso le cuffie o gli auricolari.

INGRESSO E USCITA

- A. Ingresso di linea
- B. Uscita di linea RCA
- C. Potenza ingresso CC

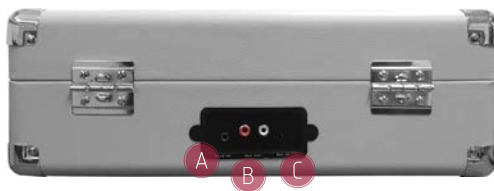

DISIMBALLAGGIO

1. Rimuovere il materiale da imballaggio e collocare l'unità nella posizione
2. Liberare la chiusura e aprire completamente il coperchio.
3. Rimuovere la fascetta nera dal braccio di lettura.
4. Rimuovere il dispositivo di protezione bianco dello stilo (non buttarlo via poiché sarà necessario rimetterlo dopo la riproduzione dei dischi in vinile per prolungare la vita della puntina.)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE?

- Assicurarsi che l'alimentatore in dotazione sia inserito nel giradischi Elyxr Revolution e collegato alla rete elettrica e che l'unità sia accesa.
- Assicurarsi che la manopola di accensione/volume sia girata verso destra e che la luce LED sia accesa.

2. FRUSCIO NEGLI ALTOPARLANTI?

- Verificare che il disco in vinile non sia danneggiato né impolverato. I dischi in vinile producono un leggero fruscio. Pulire il disco in vinile dalla polvere e riprodurre nuovamente.
- Verificare che la puntina dello stilo non sia danneggiata. Gli stilo di ricambio sono disponibili su www.elyxr-audio.com

3. COME RIASCOLTARE I FILE MP3 REGISTRATI?

- Cambiare le Modalità in Modalità di riproduzione USB e assicurarsi che la chiave USB sia inserita nella porta USB. Una volta inserita, premere Riproduci sul pannello di controllo e verrà riprodotto il primo brano sulla chiave USB.

4. CONTATTI

- Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dei prodotti acquistati e per le informazioni sulla garanzia, visitare www.elyxr-audio.com e inviare una domanda tramite la nostra pagina Contatti. Orario d'ufficio: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30 GMT

ELYXR
audio



Revolution Vinyl Platenspeler

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Productonderhoud	3
Productondersteuning	3
Locatie van de bedieningsknoppen	4
Instructies bedieningspaneel	5
Modi	6
Modus draaitafel	6
USB afspeelmodus	6
Lijn in afspeelmodus	6
Modi	7
Vinylplaten-modus	7
Anderen functies	8
RCA Audio uit	8
In- en Uitgang	8
A. LIJN IN	8
B. RCA lijn Uit	8
C. DC Power in	8
Uitpakken	8
Probleemoplossing	9
1. Start het apparaat niet?	9
2. Krakend geluid uit de luidsprekers?	9
3. Hoe kan ik mijn opgenomen MP3-be- standen terugspelen?	9
4. Contact	9

INLEIDING

Dank u voor de aankoop van de Elyxr Revolution vinyl platenspeler van Elyxr Audio. Voordat u het apparaat gebruikt dient u de volgende instructies aandachtig door te lezen en voor toekomstig gebruik op een veilige plaats te bewaren.

PRODUCTONDERHOUD

Laat na het afspelen uw speelplaat NOOIT achter op de Elyxr Revolution platenspeler. Wij raden u aan de speelplaat in de oorspronkelijke verpakking terug te plaatsen en te bewaren om beschadiging ervan te voorkomen. Plaats de arm na gebruik terug naar de oorspronkelijke positie en zet deze vast. Plaats de Stylus beschermkap na gebruik terug om beschadiging van de naald te voorkomen. Sluit de Elyxr Revolution platenspeler en zet de vergrendeling vast om stof en morsingen te voorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact en sla alle losse audiokabels na gebruik op.


PRODUCTONDERSTEUNING

Meer hulp nodig?

Neem contact met ons op via onze contact-pagina op onze website www.elyxr-audio.com Voor uw eigen veiligheid gelieve het apparaat NIET te openen. Er bevinden zich geen onderdelen in de binnenkamer van de platenspeler die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Het openen van het apparaat maakt alle fabrieksgarantie ongeldig.

LOCATIE VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

- A. Ingebouwde luidsprekers
- B. LED-indicatoren
- C. USB-poort
- D. Power/Volumeregeling
- E. Bedieningspaneel
- F. Controle toerental
- Auto-Stop multifunctionele schakelaar
- G. Draaitafel Stylus/Naald

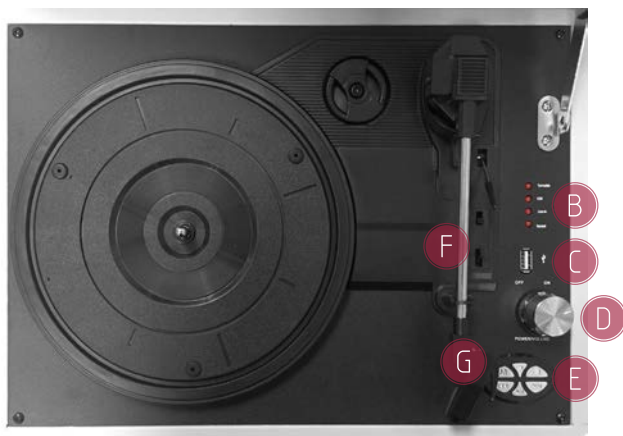


● DRAAITAFEL

● USB

● LIJN IN

● OPNEMEN

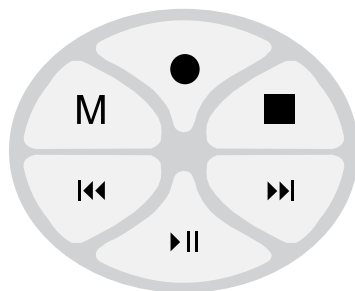

Modus



Druk op de modus-knop om te wisselen tussen de modi:

DRAAITAFELMODUS - LED-indicator gaat branden om selectie aan te geven.

Stop



USB-MODUS - LED-indicator gaat branden om selectie aan te geven. Modus lijn in - LED-indicator gaat branden om selectie aan te geven.

Afspelen/Pauze



STOP-KNOP - Druk op de stop-knop om de muziek die direct vanaf de USB-stick in de USB-modus speelt te stoppen. Het indrukken van de stop-knop in de opname-modus zal de opname van je plaat stoppen.

Opnemen



PLAY/PAUSE-knop - Het indrukken van de Play-knop speelt/pauzeert muziek in de USB-modus.

Volgende



OPNAME-KNOP - Terwijl uw USB-stick in de USB-poort is ingevoerd, druk EENMAAL op de opname-knop om de full track opname-modus te activeren. Tracks zet uw opname automatisch om in MP3-formaat. Tweemaal indrukken activeert de Split Track opname. Uw muziek wordt in individuele MP3-bestanden opgenomen.

Terug



VOLGENDE KNOP: Indrukken om naar het volgende nummer te gaan terwijl de muziek in de USB-modus speelt.

TERUG-KNOP: Indrukken om naar het volgende nummer terug te gaan terwijl de muziek in de USB-modus speelt.

MOD I

MODUS DRAAITAFEL

1. Sluit de ElyxR Revolution platenspeler aan op de stroomadapter door de kabel in de DC-poort aan de achterzijde van de platenspeler in te voeren en steek de stekker in een stopcontact.
2. Plaats uw vinyl platen op de draaitafel.
3. Selecteer het toerental voor uw plaat (33/45/78 toeren) op de selectieknoop voor het toerental. Het toerental van uw vinyl plaat wordt op de hoes van uw plaat vermeld.
4. Schakel voordat u de platenspeler aanschakelt de Auto-Stop-functie aan.
5. Schakel de ElyxR Revolution platenspeler aan door de power/volume-knoop naar rechts te draaien. Een LED-lampje geeft aan dat er power aanwezig is.
6. Ontkoppel de stabiliserende clip van de arm, til de arm op en plaats deze op het gewenste startpunt op de plaat (het optillen van de arm start het draaien van de plaat).
7. Pas het volume van de luidsprekers aan tot het gewenste niveau.
8. De ElyxR Revolution Vinyl platenspeler stopt automatisch wanneer de plaat is afgelopen is. De arm moet handmatig opnieuw op de armsteun worden geplaatst.

USB AFSPEELMODUS

1. Sluit de ElyxR Revolution platenspeler aan op de stroomadapter door de kabel in de DC-poort aan de achterzijde van de platenspeler te steken en steek de stekker in een stopcontact.
2. Schakel de ElyxR Revolution platenspeler aan door de power/volume-knoop naar rechts te draaien. Een LED-lampje geeft aan dat er power aanwezig is.
3. Druk de modus-knoop in om de USB afspeelmodus te selecteren. Een LED-lampje bevestigt wanneer de modus is geselecteerd.
4. Plaats de USB-stick in de USB-poort boven de knop voor volumeregeling.
5. Pas het volume van de luidsprekers aan tot het gewenste niveau.
6. Druk op de Play-knoop (afspelen) om direct muziek vanaf de USB-stick te spelen. Muziekbestanden moeten in het MP3-formaat zijn.

LIJN IN AFSPEELMODUS

1. Sluit de ElyxR Revolution platenspeler aan op de stroomadapter door de kabel in de DC-poort aan de achterzijde van de platenspeler te steken en steek de stekker in een stopcontact.
2. Schakel de ElyxR Revolution platenspeler aan door de power/volume-knoop naar rechts te draaien. Een LED-lampje geeft aan dat er power aanwezig is.
3. Druk de modus-knoop in om de Lijn in afspeelmodus te selecteren. Een LED-lampje bevestigt wanneer de modus is geselecteerd.
4. Steek een 3,5mm aux-kabel in de Lijn in-poort aan de achterzijde van de platenspeler en sluit het andere uiteinde aan op uw MP3-speler of mobiele telefoon.
5. Druk op Play op uw mobiele telefoon of MP3-speler en pas het volume aan tot het gewenste niveau.

MOD I

VINYLPLATEN-MODUS

1. Sluit de Elyxr Revolution platenspeler aan op de stroomadapter door de kabel in de DC-poort aan de achterzijde van de platenspeler te steken en steek de stekker in een stopcontact.
2. Plaats uw vinyl platen op de draaitafel.
3. Selecteer het toerental voor uw plaat (33/45/78 toeren) op de selectieknop voor het toerental.
Het toerental van uw vinyl plaat wordt op de hoes van uw plaat vermeld.
4. Schakel voordat u de platenspeler aanschakelt de Auto-Stop-functie aan.
5. Schakel de Elyxr Revolution platenspeler aan door de power/volume-knop naar rechts te draaien. Een LED-lampje geeft aan dat er power aanwezig is.
6. Steek een USB-memory stick in de USB-poort.
7. Maak de stabiliserende clip van de arm los. Druk op de Opname-knop om de Full track opname-modus te starten (het LED-lampje knippert in de full track opname-modus elke seconde), til de arm op en plaats deze op het gewenste startpunt van de vinyl plaat (het optillen van de arm start automatisch het draaien van de plaat). De opname begint vanaf het moment dat u de opname-knop indrukt.
8. Druk op de Stop-knop om de opname van het nummer op de door u gewenste plaats te stoppen.
9. Sluit uw USB-memory stick aan op een laptop of computer. Uw omgezette MP3-bestanden worden opgeslagen in een map met het label "OPNAME".

Door de opname-knop tweemaal bij stap 7 in te drukken, begint de Split tTack opname. Uw muziek wordt in individuele MP3-bestanden opgenomen. Het rode lampje knippert elke halve seconde om aan te duiden dat de modus is geselecteerd.


ANDERE FUNCTIES

RCA AUDIO UIT

- Op de achterzijde van de Elyxr Revolution Vinyl platenspeler bevinden zich de RCA Audio uit-aansluitingen. Met behulp van de RCA-kabels kunt u de platenspeler aansluiten op externe luidsprekers (niet meegeleverd) an het volume regelen.
- Bij de doos is een RCA naar vrouwelijke 3,5mm kabel meegeleverd om het voor u mogelijk te maken naar uw vinyl platen te luisteren via uw koptelefoon of oortelefoons.

IN- EN UITGANG

- A. LIJN IN
- B. RCA lijn Uit
- C. DC Power in

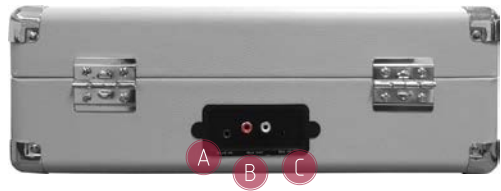

UITPAKKEN

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en zet het apparaat rechtop.
2. Maak de vergrendeling los en open de deksel volledig.
3. Verwijder de zwarte tie-wrap van de arm.
4. Verwijder de witte Stylus beschermkap (gelieve deze niet weg te gooien omdat deze opnieuw moet worden teruggezet na het afspelen van uw platen ter verlenging van de levensduur van de Vinyl naald).

PROBLEEMOPLOSSING

1. START HET APPARAAT NIET?

- Zorg ervoor dat de elektriciteit op de Elyxr Revolution platenspeler is aangesloten en de stekker in het stopcontact zit en de power is aangeschakeld.
- Zorg ervoor dat de Power/Volume-knop naar rechts is gedraaid en het LED-lampje brandt.

2. KRAKEND GELUID UIT DE LUIDSPREKERS?

- Controleer of de Vinyl plaat niet is beschadigd en vrij van stofdeeltjes is. Vinyl platen produceren een licht krakend geluid. Reinig de Vinyl plaat van stofdeeltjes en speel opnieuw af.
- Controleer of de Stylus naald niet is beschadigd. Vervangende stylus naalden zijn verkrijgbaar op www.elyxr-audio.com

3. HOE KAN IK MIJN OPGENOMEN MP3-BESTANDEN TERUGSPELEN?

- Schakel de modi naar de USB play-modus en zorg ervoor dat uw USB memory-stick in de USB-poort is gestoken. Eenmaal wanneer deze is geplaatst, druk op Play op het bedieningspaneel en het eerste nummer op de memory-stick zal worden afgespeeld.

4. CONTACT

- Voor meer informatie over het onderhoud van uw producten en de garantie. Ga naar www.elyxr-audio.com en leg een vraag voor via onze contact-pagina. Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.



ELYXR

MATCHING PRODUCTS AVAILABLE
JOIN THE REVOLUTION AT
WWW.ELYXR-AUDIO.COM

